

La pieza blanda de silicona debe estar en paralelo al orificio debajo de ella. Comprueba alzando la válvula a la altura de los ojos.

### Comprueba que la AQUAvalve5 inunda y drena correctamente

- 1 La comprobación de si tu AQUAvalve5 inunda y drena correctamente es sencilla y sólo requiere unos segundos. Generalmente, este procedimiento sólo será necesario tras haber desmontado la AQUAvalve5 para limpiarla y volverla a montar.
- 2 Sujeta la AQUAvalve5 al nivel de los ojos para comprobar que la pieza de silicona del flotador superior descansa sobre el orificio debajo.
- 3 En contacto con el mismo, la silicona deberá sellarlo de forma hermética.
- 4 Si no pareciera estar paralela al orificio, simplemente levanta el flotador superior y nivélala aplicando presión a un lado de la pieza, baja el flotador y comprueba de nuevo al nivel de los ojos. Repite el procedimiento si fuera necesario.

### Cuidados y mantenimiento

- 1 Al finalizar tu cultivo, limpia la AQUAvalve5 con agua caliente jabonosa. Podrás ayudarte de un cepillo de dientes usado. La AQUAvalve5 se desmonta fácilmente. El flotador superior se desliza totalmente a lo largo, y el flotador inferior se desacopla de su posición pivotante. Los dos discos circulares del flotador superior también pueden desmontarse siendo su punto saliente con alicates o pinzas. En este proceso se recomienda retirar las piezas blandas de silicona para evitar que se pierdan.
  - 2 También es útil introducir un clip en la boquilla de la AQUAvalve5 para eliminar cualquier depósito de cal que se pueda haber acumulado. Soplar a través de la boquilla de la AQUAvalve5 también ayudará a eliminar residuos. Bajo ninguna circunstancia utilices taladros ni brocas para limpiar la boquilla de la AQUAvalve5.
- Esto podría dañarla de forma irreparable.**

## Montaje de tu sistema easy2grow 24



Bandejas y tiestos disponibles en verde o negro

Permite a tus plantas aclimatarse antes de encender el sistema




## Contenido sistema easy2grow 24 (Ref. AP201/SQ/24)

- 1x FlexiTank 225L
- 1x Adaptador a tanque & filtro 16mm
- 12x Bandejas dobles easy2grow con tapa
- 24x Macetas 8,5L
- 12x Válvulas AQUAvalve5
- 6x Piezas de unión en cruz 16-9mm
- 1x Pieza de unión en T 16mm
- 2x Válvulas de inserción 16mm
- 24x Fundas control de raíces (cuadradas)
- 24x Mallas filtrantes Marix (negras)
- 1x 6m manguera de 9mm
- 1x 8m manguera de 16mm

## Gráficos y opciones

### Configuración sugerida

Manguera de 9mm – ø ext. 9mm/ ø int. 7mm  
Manguera de 16mm – ø ext. 16mm/ ø int. 13mm

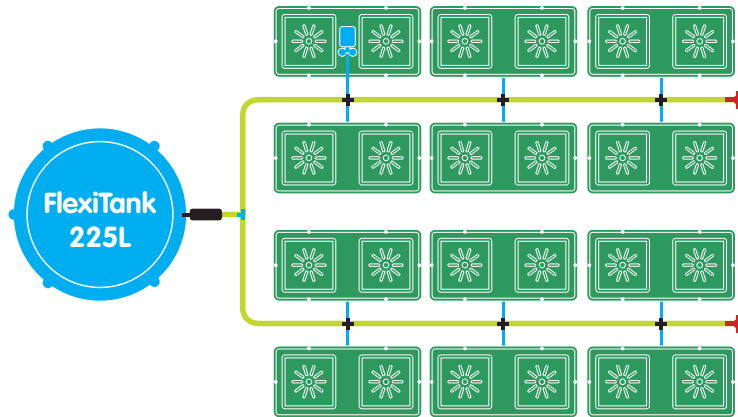


- |  |                                  |  |                           |
|--|----------------------------------|--|---------------------------|
|  | Válvula AQUAvalve5               |  | Pieza de unión en T 16mm  |
|  | Adaptador a tanque y filtro 16mm |  | Unión en cruz 16-9mm      |
|  | Manguera 9mm                     |  | Válvula de inserción 16mm |
|  | Manguera 16mm                    |  |                           |

### Recomendaciones

- Planta tus plantas, riégalas a fondo a mano y déjalas establecerse en las macetas de 7 a 14 días (según tamaño del tiesto) antes de encender el sistema. Este plazo inicial potenciará el desarrollo de una zona radicular fuerte y sana.
- Eleva el tanque un mínimo de 150mm por encima de la AQUAvalve5 más elevada y rellénalo siempre que quede 1/3 de contenido – NUNCA PERMITAS QUE EL TANQUE SE VACÍE DEL TODO.
- A los sistemas con tecnología AQUAvalve5 también pueden administrárseles fertilizantes orgánicos a través del tanque y las mangueras. Aunque requerirá de una bomba de agua en el tanque que se accione durante 15 min cada 2 horas y el limpiar el depósito de agua, la bomba y el filtro y purgar la línea de mangueras con agua sola cada vez previa a rellenar el tanque.
- Limpia de sustrato la base y los laterales de las macetas antes de colocarlas en cada bandeja. Esto mantendrá tu sistema limpio desde el principio.
- Utiliza sustratos esponjosos y de fácil drenaje, como una de las siguientes mezclas al 50% (aprox.): tierra/perlita, coco/perlita, tierra/arlita, coco/arlita, o lana de roca/arlita.

## Dimensiones del easy2grow

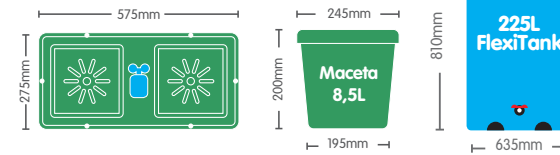

## Montaje del módulo easy2grow

- Pon la malla filtrante negra Marix en el fondo de la maceta.  
Cúbrela con una capa de bolas de arcilla expandida (con el pH equilibrado) que no exceda los 2,5cm de alto.
- Llena el tiesto con la mezcla de sustrato (¡ver bajo "Recomendaciones"! ) y procede a plantar.  
Riega a fondo a mano fuera de la bandeja y permite que drene del todo.
- Retira la rosca.  
Inserta a través de la rosca la manguera de 9mm y acóplala a la boquilla de la AQUAvalve5.  
Vuelve a enroscar la rosca SIN FORZAR... PARA en cuanto notes resistencia.
- Encaja la media luna de la AQUAvalve5 en la T que sobresale en la bandeja.  
Asegúrate de que la bandeja esté nivelada.
- Ajusta las fundas de control de raíces a la base de las macetas.
- Corta la manguera a la longitud deseada (en dependencia de la distancia que quieras dejar entre cada plato/ las plantas).
- Conecta la manguera de 9mm/16mm a los acoples correspondientes o tanque.
- ¡LIMPIA el tiesto antes de colocarlo en su bandeja! Cubre la zona de la válvula con su tapa.  
No enciendas el sistema hasta que las raíces se hayan adaptado a la nueva maceta.

Básate en estas instrucciones para repetiirlas con cada uno de los módulos a montar.

**Antes de encender el sistema, permite a las plantas establecerse en las macetas de 7 a 14 días (según tamaño del tiesto).**

### Recomendación

Escríbenos a elena@autopot.co.uk si te surgen dudas